



Se a distância entre os furos for maior que 10 x 20 cm, utilize os prolongadores (L). O suporte é compatível com VESA até 40 x 40 cm.

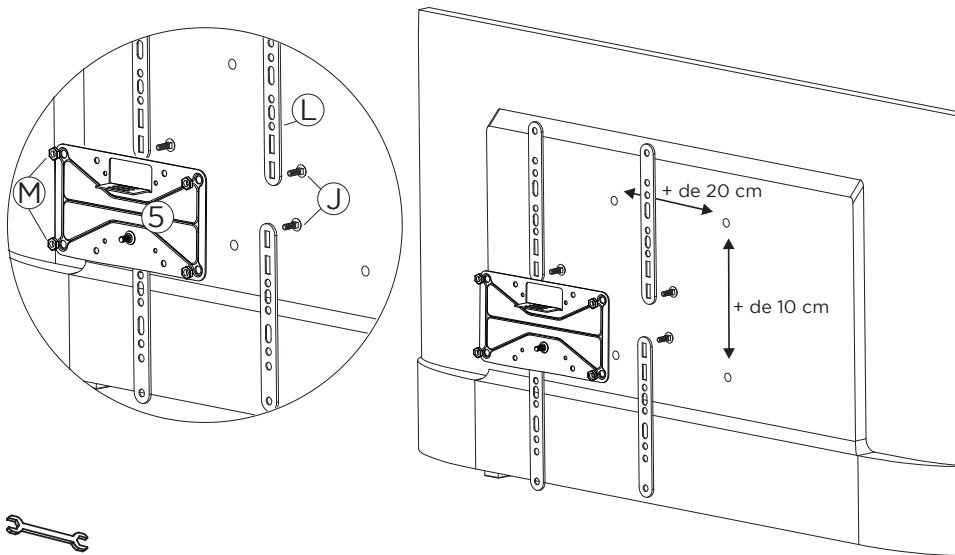

Si la distancia entre los agujeros es mayor de 10 x 20 cm. Utilizar el (L) extensores. O soporte es compatible con Vesa hasta 40 x 40 cm.

5°. Fixe o suporte na parede com os parafusos (C).
Fije el soporte en la pared con tornillos (C).


Posição correta do mecanismo de rotação
Posición correcto de mecanismo de rotación

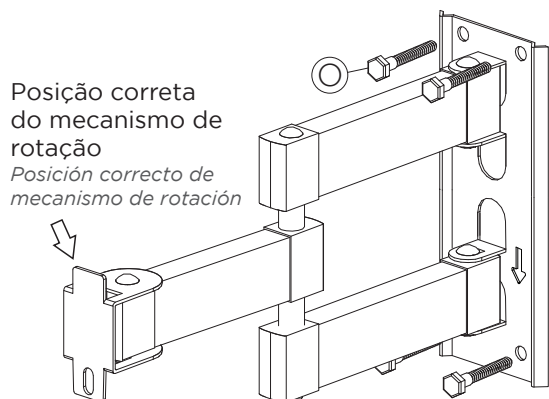

Certifique-se de que o suporte esteja firme na parede. Em caso de dúvidas, consulte um especialista.

Asegúrese de que el soporte esté en la pared. En caso de duda, consulte a especialista.

Leve a TV em direção ao suporte, e fixe-a com a arruela (K), arruela (N) e porca (M).

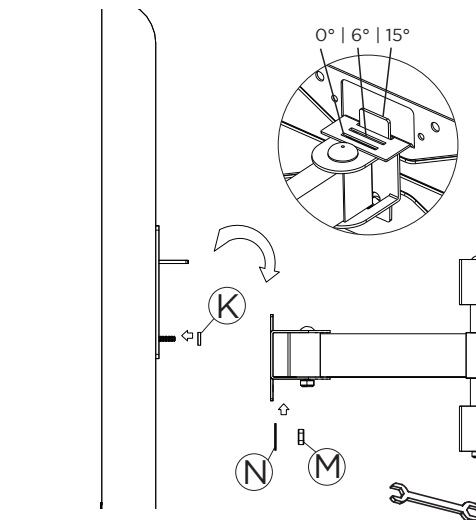

Leve la pantalla hacia el soporte y asegúrelo con la arandela (K), arandela (N) y tuerca (M).



Instruções de instalação
Instrucciones de instalación

CHEAP
TRIARTICULADO
com INCLINAÇÃO


SUPORTE PARA TV 14"-55"



Componentes

- 1 Base
- 2 Braços maiores
- 1 Braço menor
- 1 Mecanismo de Rotação
- 1 Base TV

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

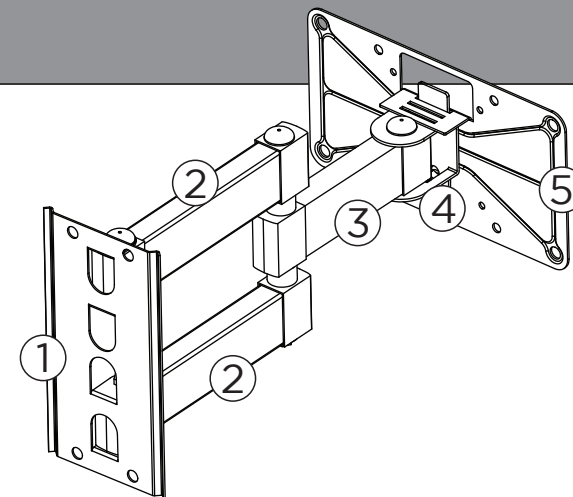

- | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| (A) 6 Capas 40x20 | (B) 1 Parafuso 5/16x6"1/2 | (C) 2 Espaçadores 5/16 | (D) 1 Arruela 5/16 | (E) 4 Porcas 5/16 | (F) 3 Parafusos 5/16x2"1/4 |
| (G) 4 Parafusos M8 x 25 | (H) 4 Parafusos M6 x 16 | (I) 1 Parafuso M4x16 | (J) 4 Parafusos 1/4 x 3/8 | (K) 1 Arruela Plástica | (L) 4 Prolongadores |
| (M) 5 Porcas 1/4 | (N) 1 Arruela 1/4 | (O) 4 Parafusos 1/4x45 | (P) 4 Buchas 8 mm | | |

Ferramentas necessárias




SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
☎ 11 4158-8700 ☎ 11 97338-5258

Produto indicado para ambiente interno.
Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco.
Nunca use produtos abrasivos
Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termosupoorte.pdf


REV01_ABR24

1º. Fixe todas as capas plásticas (A) nas extremidades dos braços (2) e (3). Em seguida, utilize o parafuso (B) e os espaçadores (C) para unificar os braços (2) e (3) e fixe com a arruela (D), porca (E).

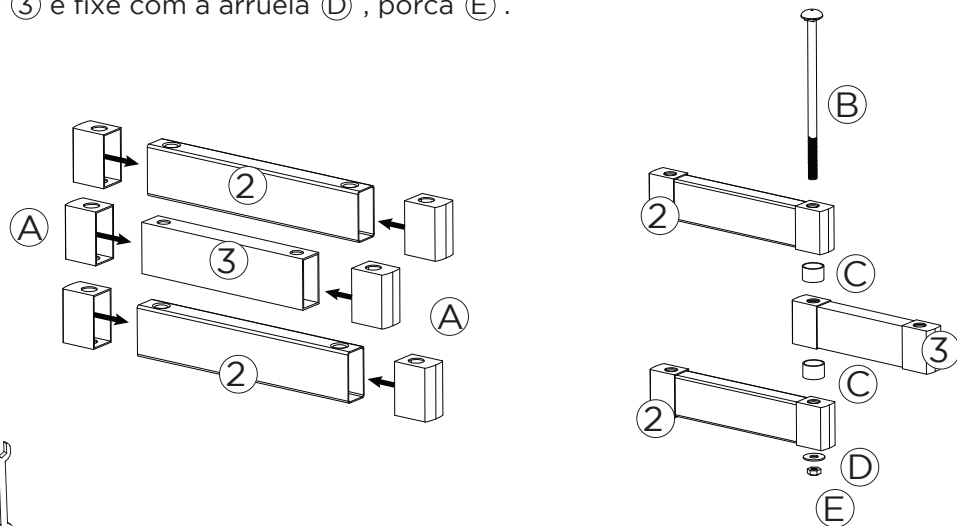


1º. Coloque todas las cubiertas de plástico (A) en los extremos de los brazos (2) y (3). En Luego utilice el tornillo (B) y los espaciadores (C) para unificar los brazos (2) y (3) y asegúrelo con la arandela (D), la tuerca (E).

2º. Fixe a base (1) nos braços (2) e o mecanismo de rotação (4) no braço (3), utilizando os parafusos (F) e porcas (E).

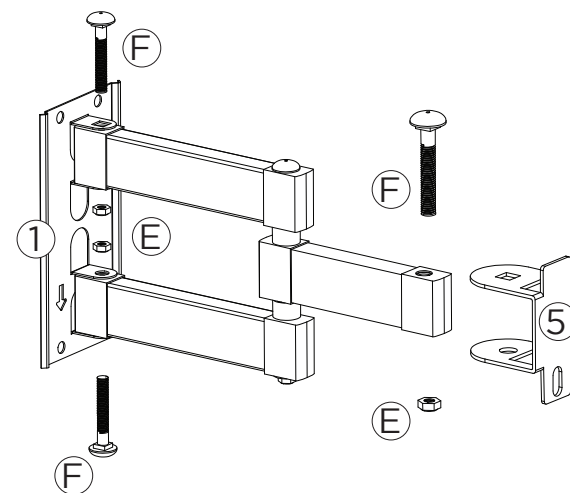


2º. Fije la base (1) a los brazos (2) y el mecanismo de rotación (4) al brazo (3), utilizando tornillos (F) y tuercas (E).

3º. Posicione o suporte na parede e faça a marcação dos furos, utilize um nível para garantir que esteja nivelado. Faça os furos nas marcações e insira as buchas (P) nos furos.

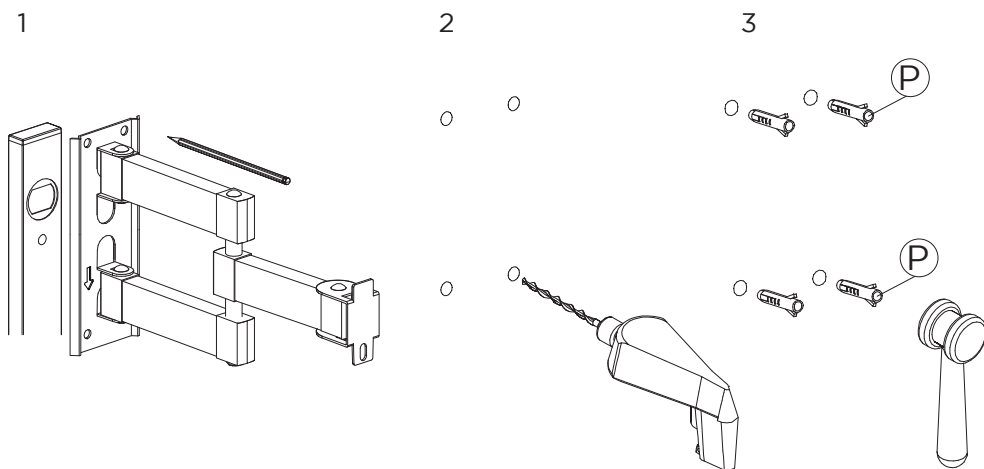

3º. Colocar el soporte en la pared y marcar los agujeros, utilizar un nivel para asegurar que esté nivelado. Taladre agujeros en las marcas e inserte el (P) casquillos en los agujeros.

4º. Verifique a distância entre os furos da TV, se a distância for até 10 x 20 cm, não utilize os prolongadores.

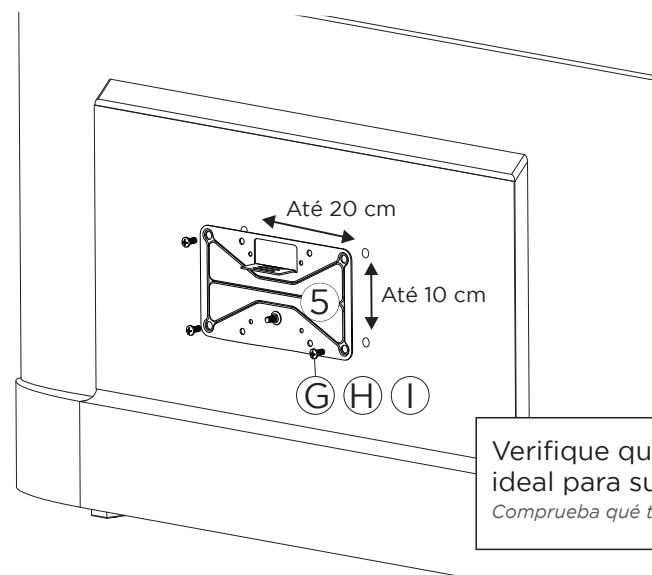

Verifique qual o parafuso ideal para sua TV.
Comprueba qué tornillo Ideal para tu TV.

4º. Compruebe la distancia entre los agujeros en el televisor, si la distancia es hasta 10 x 20 cm, no use extensiones.