









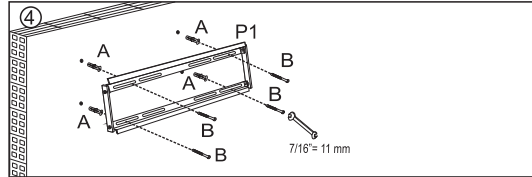
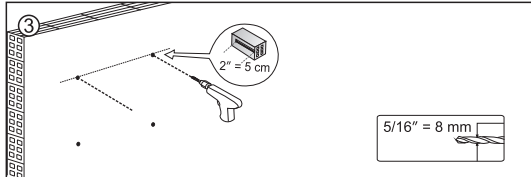
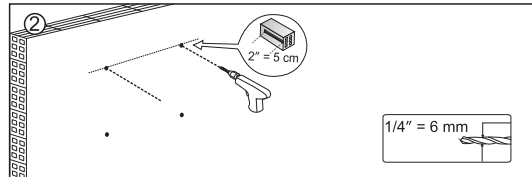
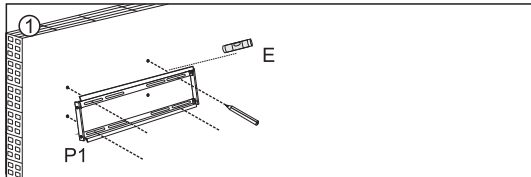


**MANUAL DE INSTRUÇÕES / INSTRUCTION MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES**

<b>A</b> ④  Ø 8,0 mm	<b>B</b> ④  1/4" x 40 mm	<b>C</b> ④  M4 x 16 mm
<b>C</b> ④  M6 x 20 mm	<b>C</b> ④  M8 x 25 mm	<b>C</b> ④  M8 x 45 mm
<b>D</b> ④  6x12x6 mm	<b>E</b> ①  Nível de bolha Bubble level Nivel de borbujia	<b>P1</b> ① 
		<b>P2</b> ② 



**PARA TV VESA 100/200 ATÉ 400X400 / FOR VESA TV 100/200 UP TO 400X400 / PARA TV VESA 100/200 HASTA 400X400**

⑤ Utilize uma das 4 opções oferecidas (C), conforme a furação da sua TV.  
Use one of the 4 available options (C), according to the holes on your TV set.  
Utilice una de las 4 opciones ofrecidas (C), conforme la perforación de su TV.

