

ATENÇÃO: Verifique as medidas da prateleira conforme etiqueta informativa na frente do folheto.

ATENCIÓN: Verifique las medidas de la repisa con las informaciones de este folheto.


Composição:

Prateleira em MDP com pintura UV, Suportes em ABS de altíssima resistência, Conjunto de parafusos e buchas 8mm (S8)

Composição:

Repisa de MDP com pintura UV, Soportes em ABS de alta resistencia, Kit de tornillos y tarugos 8 mm (S8)

Conteúdo desta embalagem | Contenido del paquete:

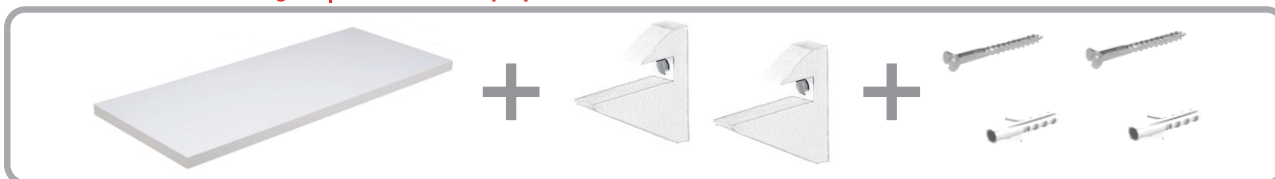


Ferramentas necessárias para instalação (Não fornecidas) Herramientas necesarias para instalación (No incluidas)



Atenção: Para uma instalação correta e segura, siga as instruções contidas neste folheto. A **Brasforma** não se responsabiliza por danos ou lesões causadas pela instalação ou uso incorreto deste produto. Seu uso é voltado apenas como prateleira ou estante com aplicabilidade em ambientes internos livre de contato direto com umidade ou exposto a intempéries. As buchas e parafusos que acompanham o conjunto são indicados para paredes de concreto e alvenaria, para demais tipos de parede recomendamos o uso de buchas e parafusos adequados, respeitando sempre o limite de peso descrito neste folheto.

Atención: Para una instalación correcta y segura, siga las instrucciones contenidas en este folheto. **Brasforma** no se responsabiliza por daños o lesiones causadas por la instalación incorrecta del producto. Su uso debe ser apenas decorativo, en ambientes internos, libre del contacto directo con humedad o exposiciones externas. Los tarugos y tornillos que vienen con el producto, son indicados para pared de concreto, para otros tipos de pared utilizar tarugos y tornillos adecuados, respetando el límite de peso máximo informado.

! Inicie a montagem da prateleira a partir da fixação dos suportes.
Inicie el montaje de la repisa fijando los soportes.



1 Aproxime a prateleira com o suporte na parede e nivele.
Assinale a lápis a largura de cada suporte.
Acerque la repisa con el soporte en la pared y nivele.
Marcar con lápiz el ancho de cada soporte.



Capacidade máxima de peso distribuído uniformemente por par de suportes

Capacidad máxima de carga distribuido uniformemente por par de soportes



Validade: Indeterminada
Durabilidad: Indeterminada

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes exclusivamente ilustrativas

Cores disponíveis para essa linha

Branco, Chocolate e Preto.

Colores disponibles para esta línea

Blanco, Chocolate y Negro.

Conheça outras linhas de produtos da Brasforma


Mão Francesa, Trilhos, Suportes para Trilhos, Nichos, Suportes para TV, Suportes para Micro-ondas, Antenas Digitais, Cabos HDMI

Conozca otras líneas de productos Brasforma

Escuadras, Cubos Decorativos, Soportes para TV, Antenas Digitales, Soportes para Microondas, Cables HDMI


2

Encoste o suporte na marcação já feita e assinale os locais dos furos.
Apoye el soporte en la marca ya hecha, y marque el punto de los agujeros.



3

Fure a parede nas marcações, utilizando broca de 8mm.
Perfore la pared en las marcaciones, utilizando broca de 8 mm.

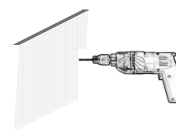

4

Coloque as buchas e instale os suportes fixando-os com os parafusos.
Coloque los tarugos e instale los soportes fijando con los tornillos.



5

Encaixe a prateleira no suporte já fixado.
Encaje la repisa en el soporte ya instalado.

