

# KIT BELLE

Prateleira decorativa com suportes Belle para fixação  
Repisa decorativa con soportes Belle de fijación

Linha  
Decore

## Instruções de instalação

Instrucciones de instalación

### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Nível

Nivel



Furadeira

taladro



Lápis

Lápiz



Broca vídea 8 mm

Broca vídea



Chave Philips

Llave Philips



Antes de fazer os furos, assegure-se de que não existam canos ou tubos na parede.  
Antes de hacer los agujeros, asegúrese de que no hay tuberías o tubos en la pared.

MARCA, FURA  
E ENCAIXA!



10 MIN

### COMPONENTES

COMPONENTES

2 Suportes Belle

Soportes Belle



2 Buchas

Bujes



1 Prateleira

Repisa




2 Parafusos

Tornillos




1 - Encoste a prateleira no local desejado para instalação e apoie o nível sobre ela. Faça a marcação dos furos da extremidade para o centro, de acordo com a indicação abaixo.

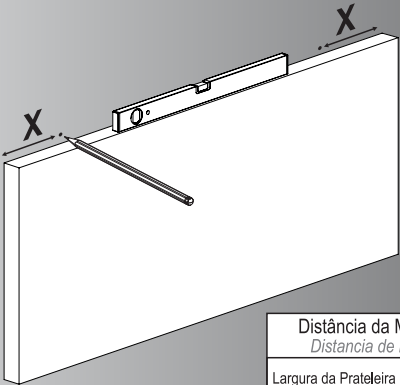

| Distância da Marcação - cm<br>Distancia de marcado - cm |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Largura da Prateleira                                   | X = |
| 40 ou 60                                                | 5   |
| 80                                                      | 10  |
| 100                                                     | 25  |


2 - Faça os furos nas marcações com a furadeira e a broca indicada.

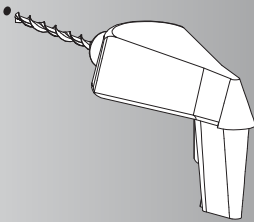


Antes de fazer os furos, assegure-se de que não existam canos ou tubos na parede.  
Antes de hacer los agujeros, asegúrese de que no hay tuberías o tubos en la pared.

2 - Haga los agujeros en las marcas con el taladro y la broca indicada.

3 - Insira as buchas nos furos e fixe os suportes com os parafusos. Aperte até o final com a chave Phillips.

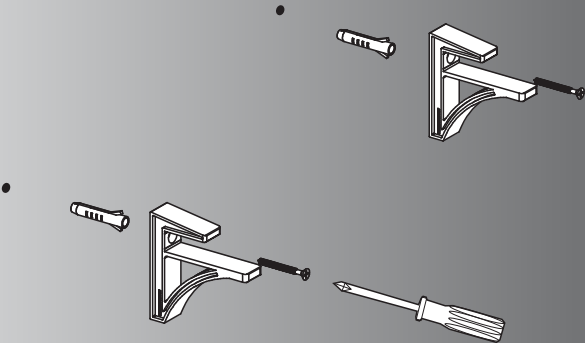

4 - Encaixe a prateleira nos suportes e pronto, montagem concluída.

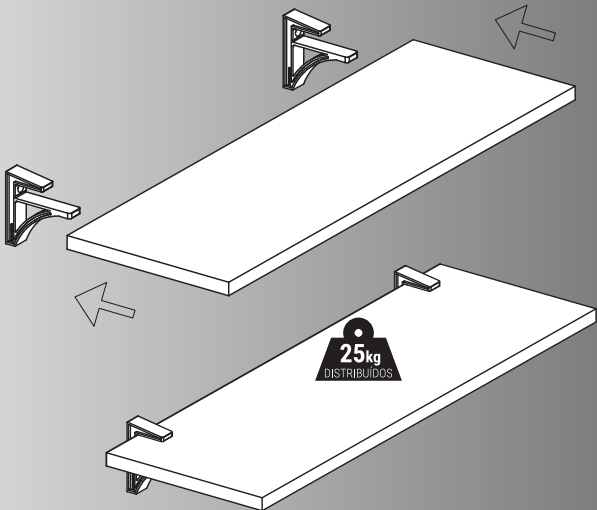

4 - Encaje la repisa en los soportes y listo, montaje concluido.